Manuel d'installation

01

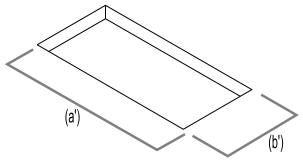

Modules	Box (mm)	Desk Cut (mm)
4M	(A) 319 x (B) 154 x (C) 63,5	(a') 294 (+1) x (b') 147 (+0,5)
6 M	(A) 409 x (B) 154 x (C) 63,5	(a') 384 (+1) x (b') 147 (+0,5)

IMPORTANT : Ne pas dépasser les tolérances, le produit pourrait être mal installé

Faites une découpe dans le plan de la table selon les dimensions indiquées au Tableau 1, pour l'encastrement du boîtier.

02

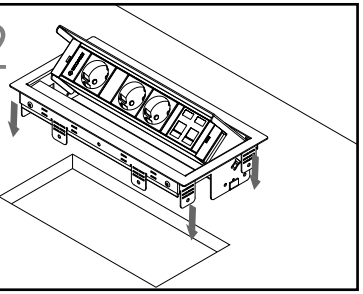

Introduisez le Box dans la découpe par le dessus de la table.

03

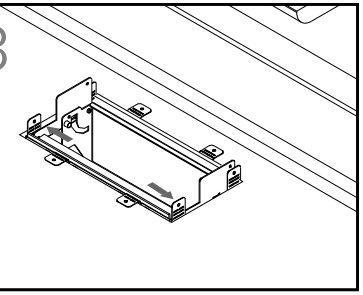

Pliez manuellement les quatre languettes par lesquelles le **Box** peut être adapté à la table.

04

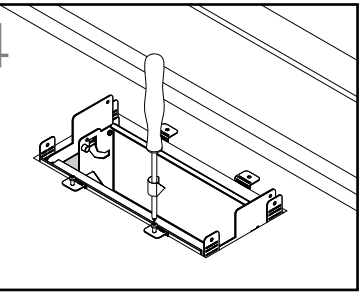

Fixez les languettes pliées au moyen des vis comprises dans la livraison.

Le **Box** est complètement installé.

05

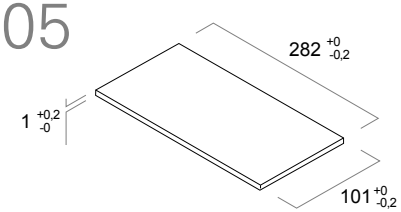

Finissage BOX PLUS : Pour recouvrir **Box Plus** avec le même revêtement que celui de la table (en bois ou un autre matériau). Découpez une lame aux dimensions indiquées à la figure 5.

06

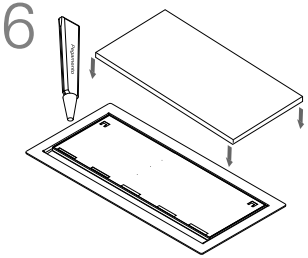

IMPORTANT: respectez éventuellement la position et la direction des nervures du bois. Pour la mise en place du matériau sur le couvercle, nous recommandons un adhésif de contact (pour le bois ou autre matériau poreux). Pour des matériaux comme le cuir ou le cuir artificiel, n'utilisez pas des adhésifs avec cyanoacrylates.

Adhésifs non fournis.

07

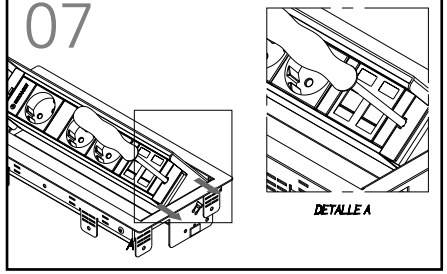

Introduisez un tournevis plat dans les rainures au bout du profilél, et déplacez-le en faisant levier toujours vers l'extérieur du **box**.

IMPORTANT : Il est nécessaire d'enlever les deux plaquettes aveugles avant d'extraire le rail.

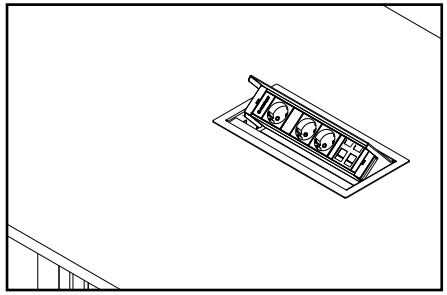

Pour toute info, contactez

export@ib-connect.com